


# Taschen-WLAN startklar machen


In 3 Schritten lossurfen

# 1. Installation

- SIM ausbrechen (größte Größe)
- SIM-Karte einlegen (Chip-Seite nach unten)

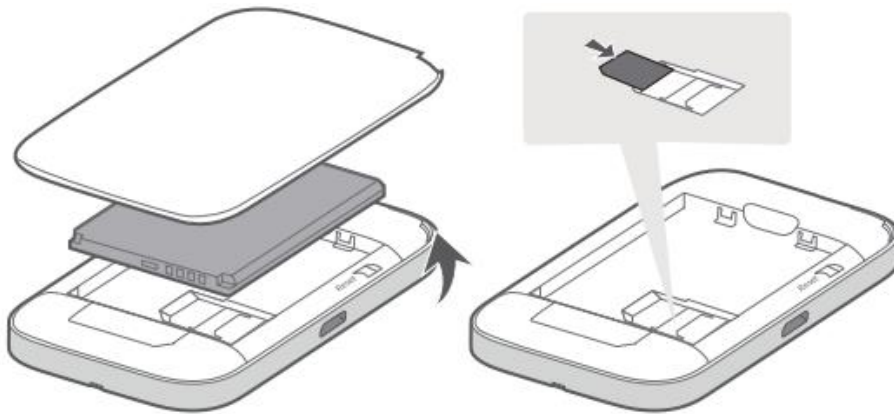

- Zum Einschalten Ein-/Aus-Taste gedrückt halten  
(Abdeckung noch nicht wieder anbringen, die im nächsten Schritt benötigten WLAN-Daten befinden sich auf der Innenseite des Gerätes)

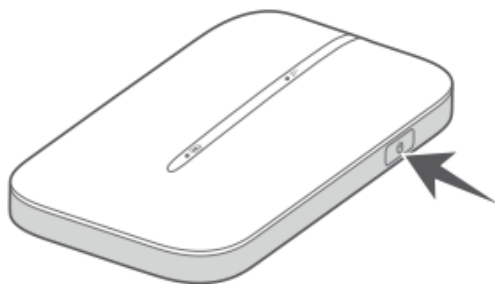

Grün: Starkes Signal

Gelb: Schwaches Signal

Rot: Kein Internetzugriff


## 2. WLAN-Verbindung

- Auf dem Computer, Tablet oder Smartphone das betroffene WLAN-Netzwerk auswählen und das passende WLAN-Passwort eingeben.
- WLAN-Name (SSID) und WLAN Passwort WFI Key befinden sich auf der Innenseite des Gerätes
- Deckel wieder anbringen



### 3. PIN-Code

- auf einer leeren Internet-Seite 192.168.8.1 eingeben und öffnen
- mit dem Cube Admin-Passwort (standardmäßig admin) einloggen.
- PIN Code eingeben und Haken bei "Disable PIN verification" setzen und speichern\* (= Deaktivierung PIN Abfrage)
- Einrichtungsassistenten beenden

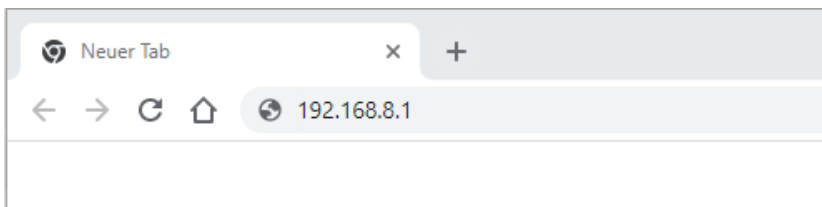

\*Später kann die Deaktivierung auch unter > Erweiterte Einstellungen (Advanced Settings) > PIN-Verwaltung (PIN Management) durchgeführt werden